


- ホリバック
- バック幕
- バトン13
- バトン12
- バトン11
- バトン10
- HL
- 袖幕4/バトン9
- SL5
- バトン8
- バトン7
- BL4
- 袖幕3
- 天板2後吊
- バトン6
- SL4/BL(可搬)
- 一文字3
- 袖幕2
- バトン5
- バトン4
- バトン3
- BL3/SL3
- 一文字2
- 天板2前吊
- 引割幕
- 天板1後吊
- バトン2
- BL2/SL2
- バトン1
- 一文字1
- 袖幕1
- 天板1前吊
- PAリッジ/BL1/SL1
- 暗転幕
- 絞りどん帳
- 第2どん帳
- 第1どん帳
- 防火シャッター
- プロセニウムBL
- プロセニウムスポット

※バトン間隔はおよその目安です  
詳しくは舞台担当までお問い合わせください

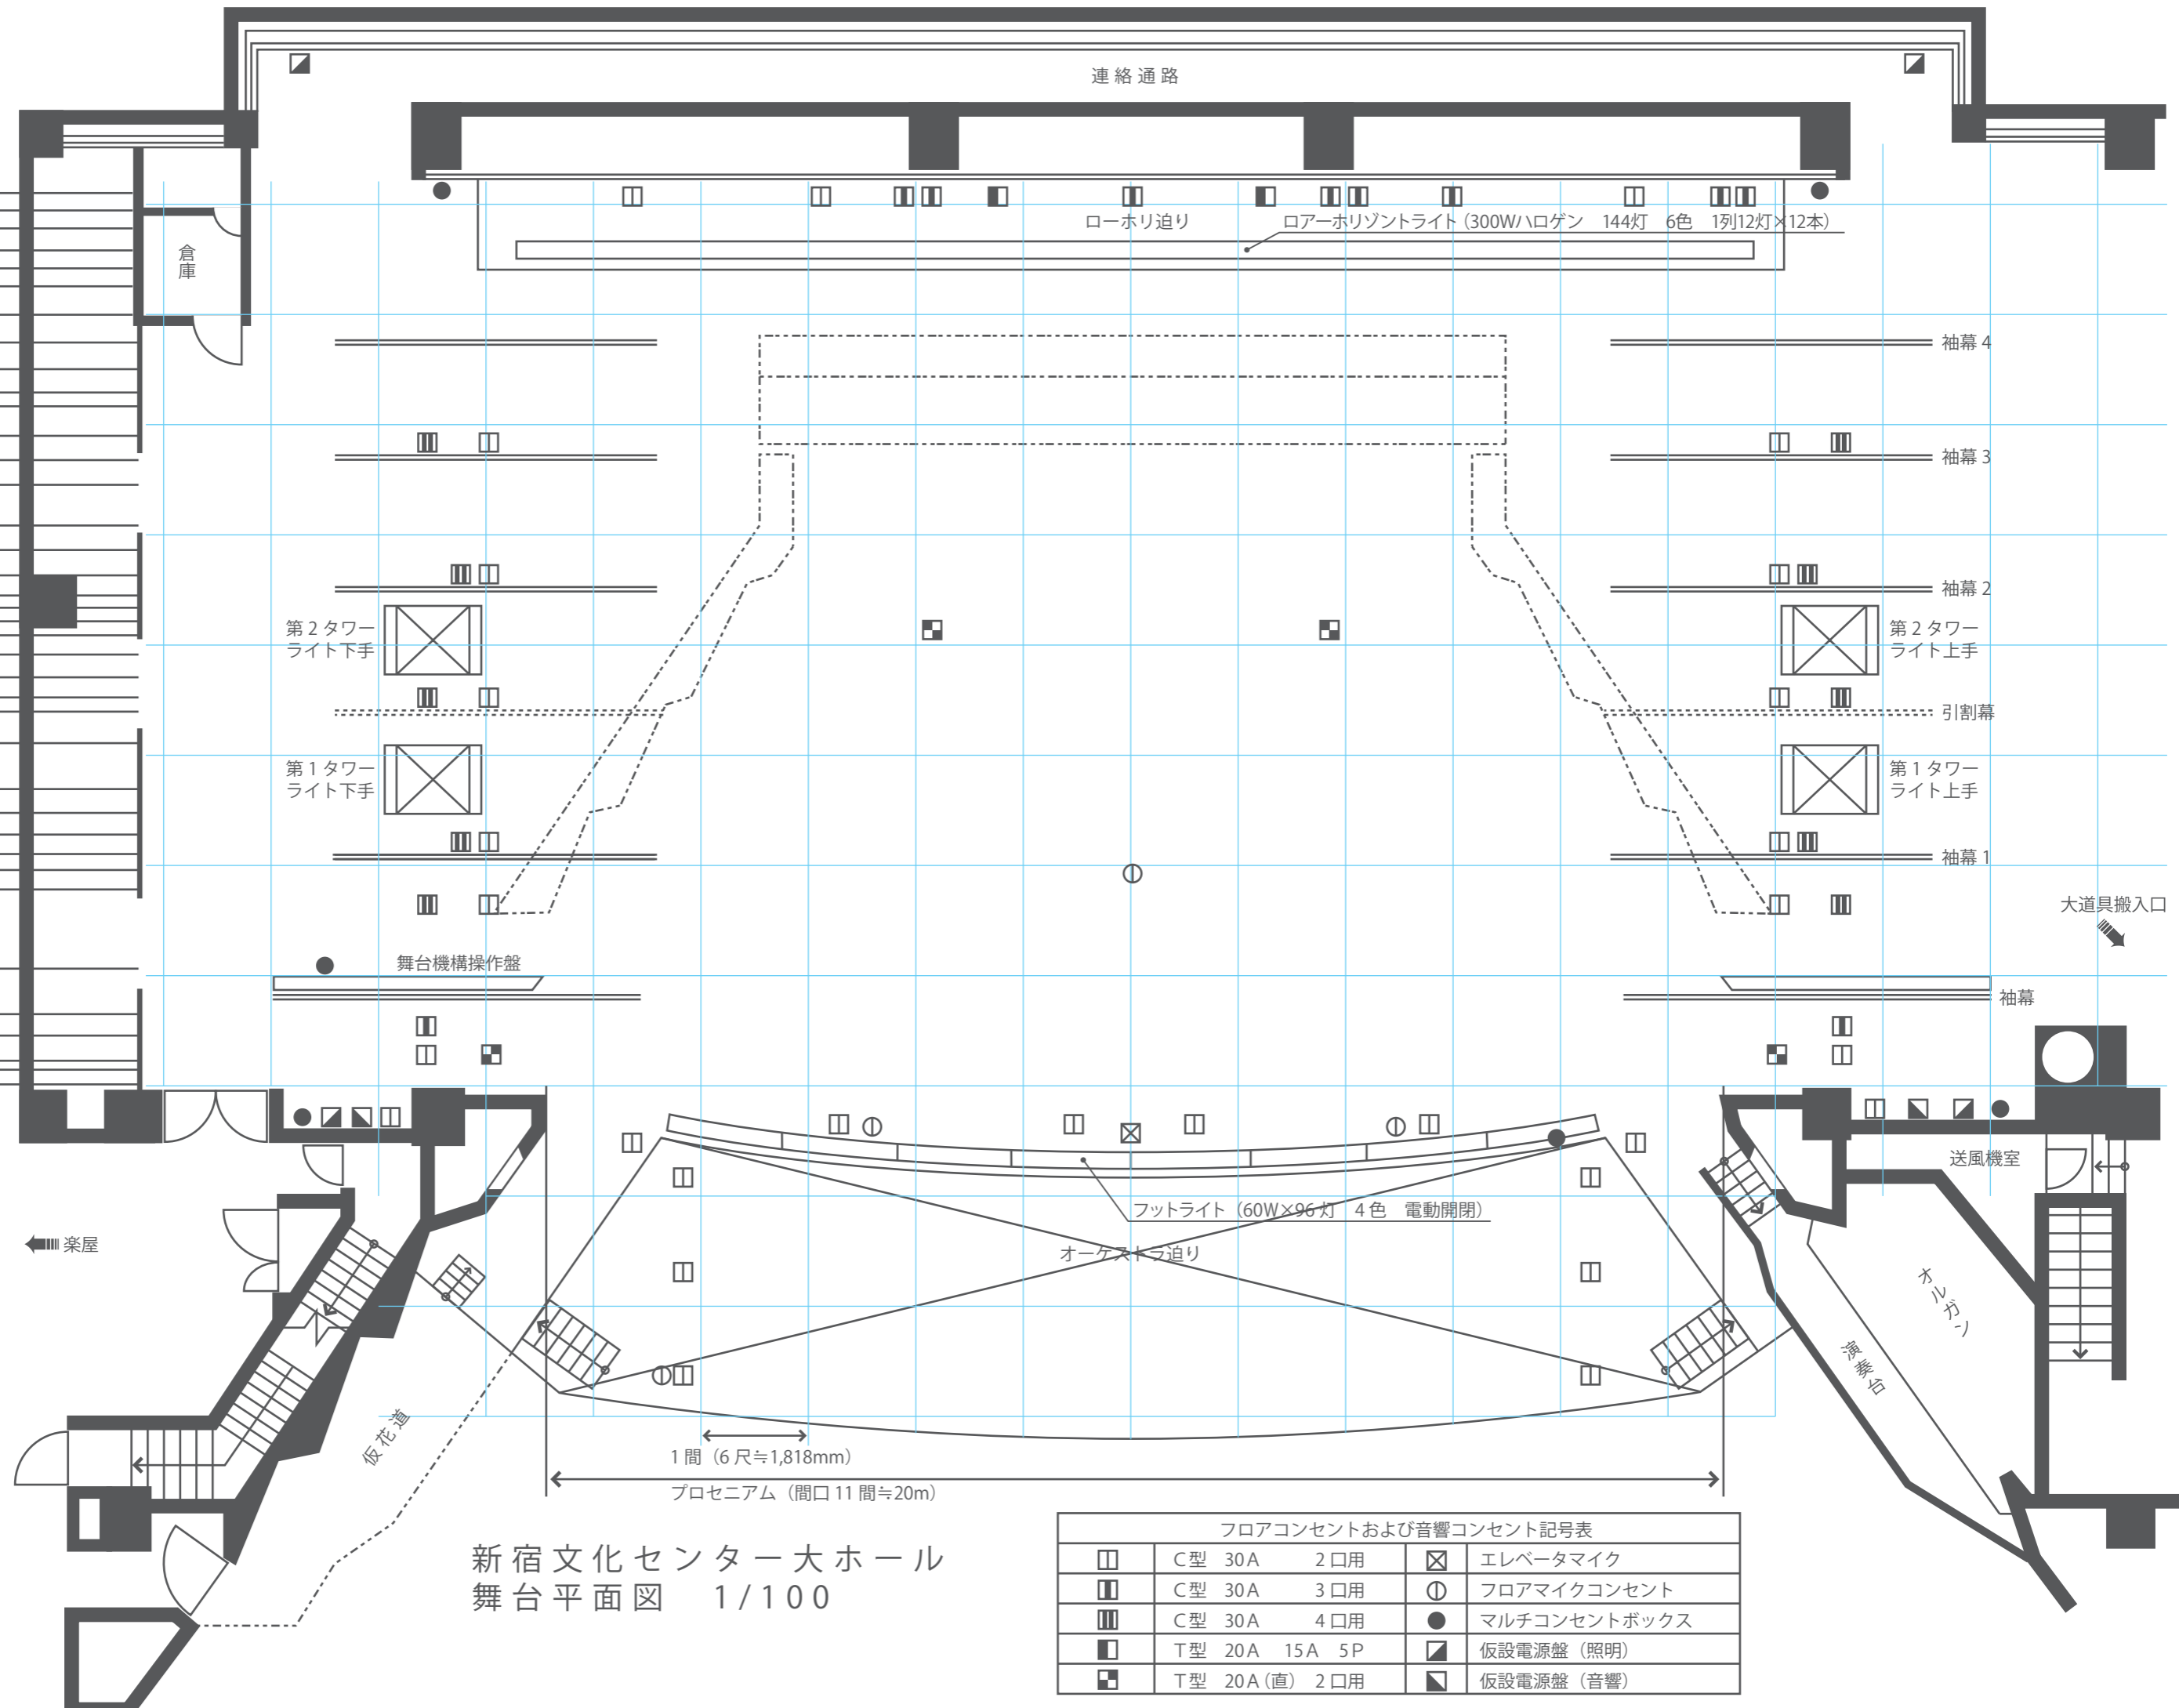

新宿文化センター大ホール  
舞台平面図 1/100

フロアコンセントおよび音響コンセント記号表				
□	C型 30A	2口用	☒	エレベータマイク
▣	C型 30A	3口用	⊙	フロアマイクコンセント
▤	C型 30A	4口用	●	マルチコンセントボックス
■	T型 20A 15A 5P		◻	仮設電源盤 (照明)
◼	T型 20A (直) 2口用		◼	仮設電源盤 (音響)